


Sky-Watcher 極軸仰角調節座作 Seestar EQ Mode 使用指南

星河科研社為 Sky-Watcher 香港代理，為 Sky-Watcher 極軸仰角調節座提供額外配件作 Seestar EQ Mode 使用，使用方法如下。

1. 極軸仰角調節座會配備 4 隻不同厚度的螺絲介子 (0.1, 0.2, 0.3 及 0.5mm) 及 1 件 L 型手擰螺絲。



2. 由於原裝的燕尾板固定用手擰螺絲會阻礙 Seestar 轉動，要更換成額外附上的 L 型手擰螺絲；

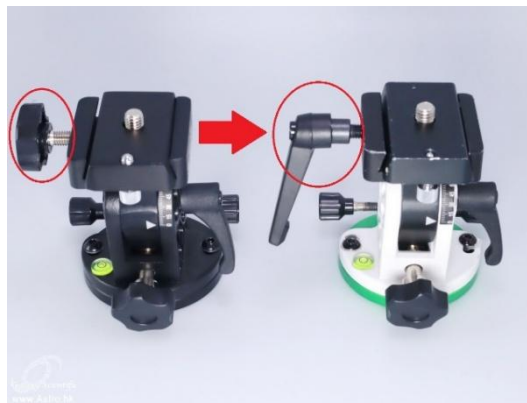

3. 將調節座安裝至三腳架，並將燕尾板安裝後 Seestar 的重心位置置於其中一隻腳上方，這步驟可能須要較用力把調節座擰緊至三腳架上。只要重心位置正確，Seestar S30 或 S30 Pro 可以使用本身的三腳架（但如需要在緯度 15 度以下之地方使用，仍需另購 ZWO TC20）然後可跳至第 5 步，否則便要進行第 4 步。



4. 嘗試使用不同的螺絲介子放在三腳架上，再把調節座安裝，直至 **Seestar** 的重心位置能夠置於其中一隻腳上方。



5. **Seestar 安裝步驟**：將燕尾板從調節座取出並裝上 **Seestar**，把中間的螺絲擰緊（限位螺絲於左上方），之後用手把燕尾板擺正（限位螺絲須與 **Seestar** 開關位於相同方向）。



6. 將調節座調至 **67.5 度** (90- 22.5 香港緯度)，將調節座裝上腳架（確認燕尾板對準其中一隻腳）。



7. 將燕尾板裝回調節座，確認 **Seestar** 開關向上，用手擰緊 L 型手擰螺絲（如 L 型手柄會阻礙 **Seestar** 轉動，可以把手柄抽起並轉向下）；最後把 **Seestar** 指向北面便可以開始校正 EQ Mode。

